




Zkontrolujte vědomí - Uvolněte dýchací cesty - Zkontrolujte dýchání - Volejte 112 (nebo 155)

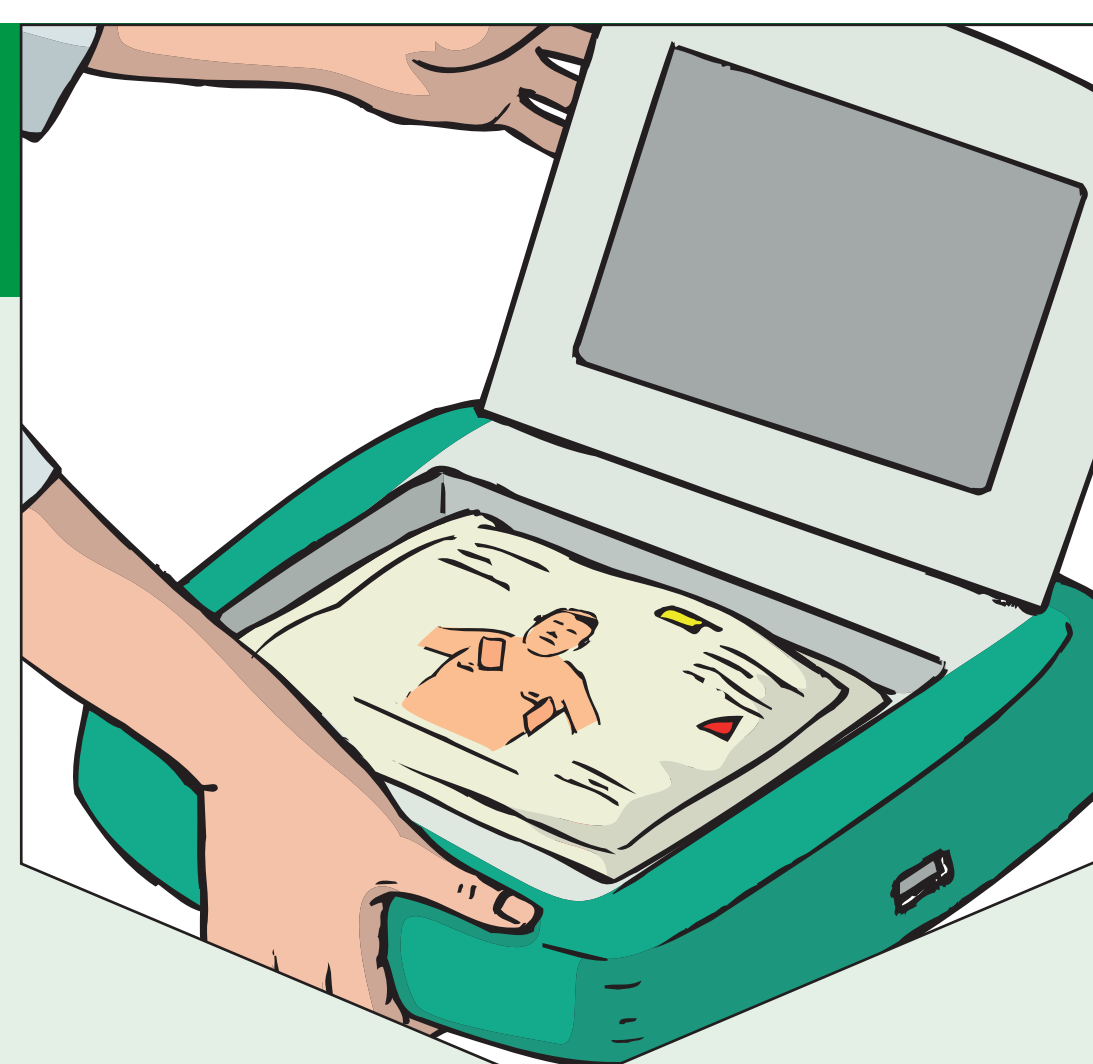


Aktivujte AED

Řidte se bez otálení hlasovými povely.



Přilepte nalepovací elektrody

Přilepte jednu elektrodu pod levým podpažím.
Přilepte druhou elektrodu pod pravým klíčkem,vedle
hrudní kosti.

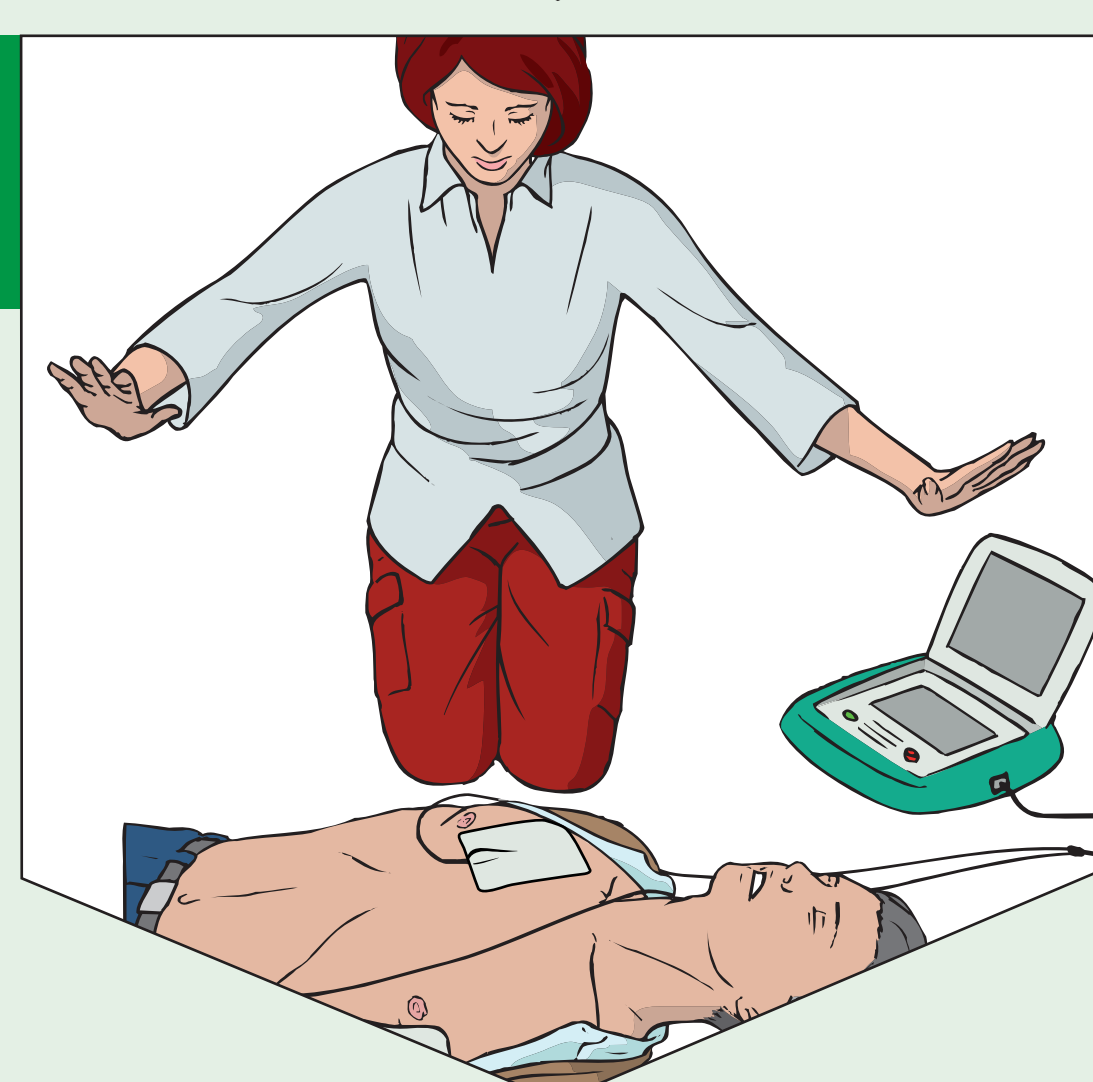

Odstupte od pacienta

Ujistěte se,že nikdo se nedotýká postiženého během
analýzy srdečního rytmu AED.



Dejte výboj

Ujistěte se,že nikdo se nedotýká postiženého.



Okamžitě zahajte KPR

Položte ruce na střed hrudníku.
30krát stlačte hrudník.

Utěsněte své rty kolem úst.
Plynule vdechujte dokud se hrudník nezvedne.
S dalším vdechem začněte až hrudník poklesne.
Pokračujte v KPR.

30:2

Řidte se bez otálení hlasovými povely.

